


magic touch  
магическое прикосновение


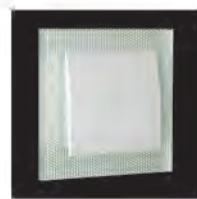


**NILSON<sup>®</sup>**  
**STIN**




**NILSON<sup>®</sup>**

[www.nilson.com.tr](http://www.nilson.com.tr)

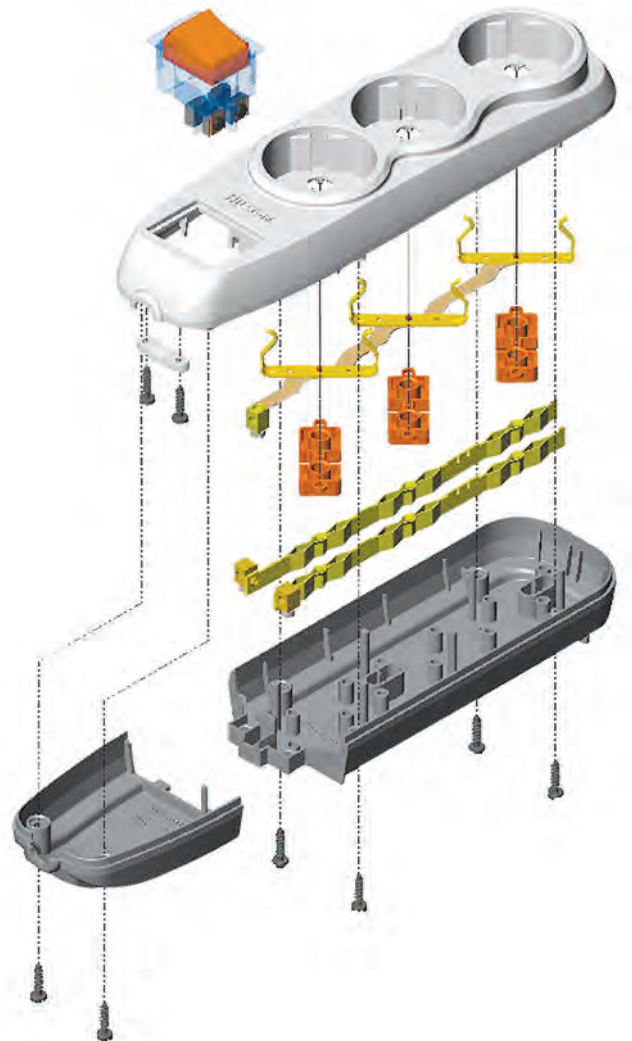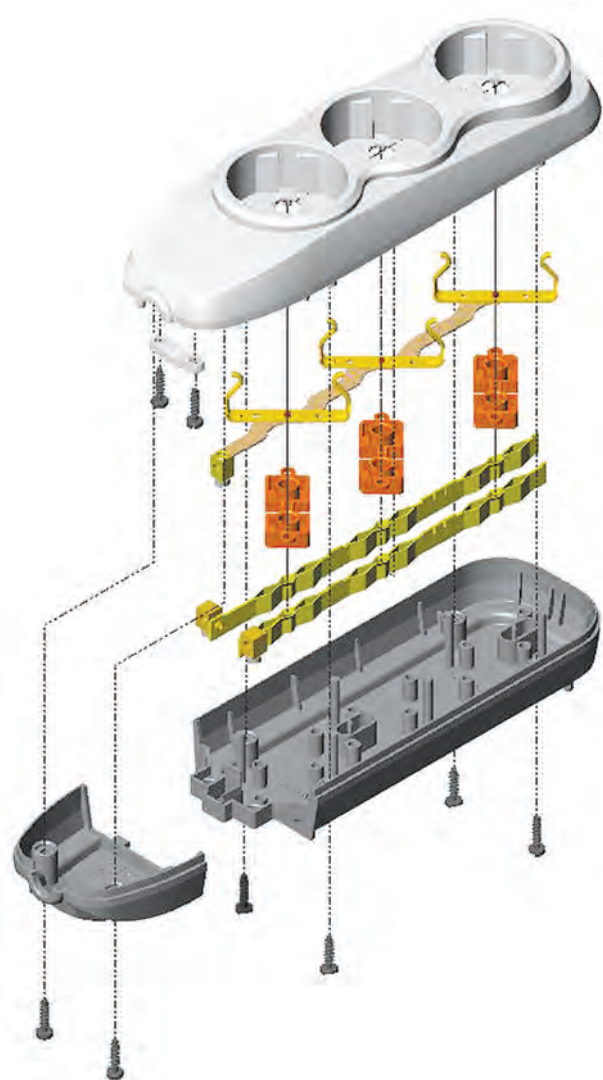


# Безупречная структура Механизма...

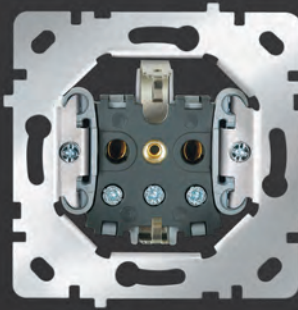


Вид Спереди Механизма Розетки с Заземлением




Вид Сзади Механизма Розетки с Заземлением

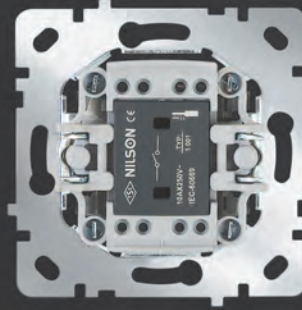


Вид Сзади Механизма Выключателя

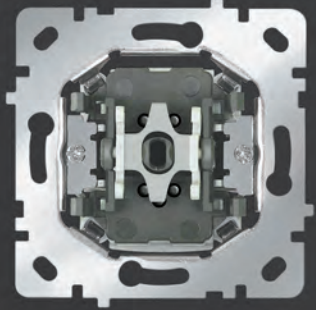

Вид Спереди Механизма Выключателя

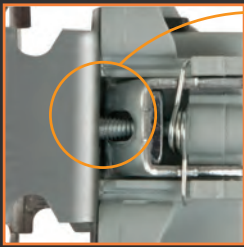


**1** Пружинная система крепежа, при монтаже позволит избежать ранения. С новой формой крепежа максимальное закрепление в стене

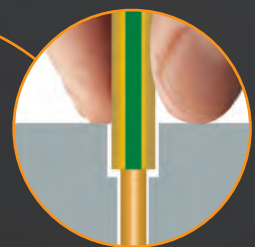


**2** Надежная система соединения исключает возможность поражения током открытыми металлическими элементами




**3** Впервые производителем в Турции использован заземляющий контакт, соответствующий немецкому стандарту VDE.

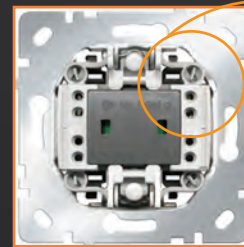

**4** Благодаря креплению к металлической панели в 4 точках достигнута отличная прочность механизма.

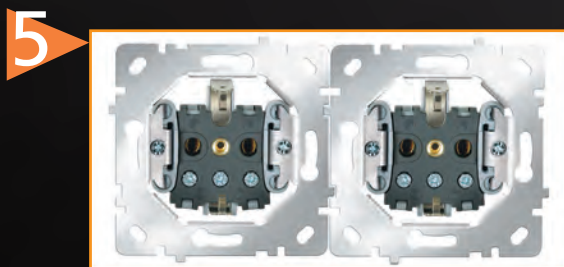

**5** Находящиеся на металлической панели гнезда равнения способствуют легкому монтажу в рамке.

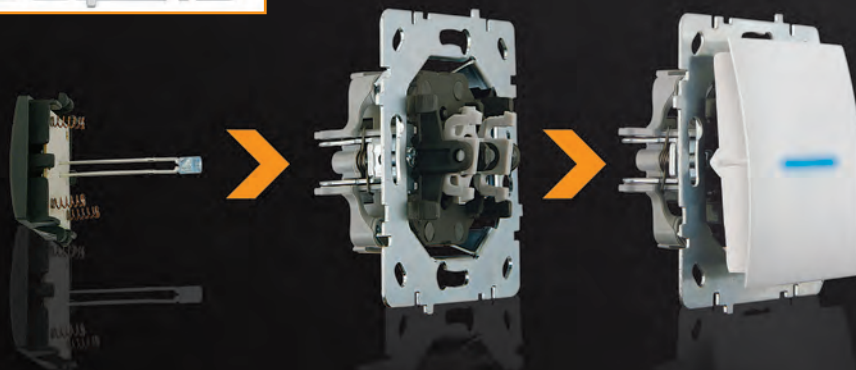





## НАТУРАЛЬНЫЙ



24 11 Белый



24 12 Кремовый

**Розетки и Выключатели Внутреннего Монтажа**

Код	Наименование Изделия		в Коробке	в Ящике
24 XX 10 01	Выключатель		10	100
24 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой		10	100
24 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный		10	100
24 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой		10	100
24 XX 10 66	Выключатель Трехклавишный		10	100
24 XX 10 05	Выключатель Кнопка		10	100
24 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой		10	100
24 XX 10 07	Выключатель Проходной		10	100
24 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой		10	100
24 XX 10 09	Выключатель Двухклавишный Проходной		10	100
24 XX 10 10	Выключатель Крестообразный		10	100
24 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи		10	100
24 XX 10 12	Кнопка Звонка		10	100
24 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	10	100
24 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка		10	100
24 XX 10 15	Розетка		10	100
24 XX 10 16	Розетка с Защитной Шторкой		10	100
24 XX 10 17	Розетка с Заземлением		10	100
24 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой		8	80
24 XX 10 19	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой		10	100
24 XX 10 20	Розетка с Крышкой с Заземлением и Защитной Шторкой		8	80
24 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS		10	100
24 XX 10 22	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой UPS		10	100
* 24 XX 10 23	Розетка с Крышкой UPS		8	80
24 XX 10 24	Двойная Розетка		6	60
24 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением		5	50
24 XX 10 26	Двойная Розетка UPS		5	50
24 XX 10 30	Розетка ТВ-Радио Проходная	7dB	10	100
24 XX 10 31	Розетка ТВ-Радио Концевая	1.5dB	10	100
24 XX 10 28	Розетка ТВ Проходная	18dB	10	100
24 XX 10 29	Розетка ТВ Концевая	18dB	10	100
24 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	10	100
24 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	0.5dB	10	100
24 XX 10 65	Спутниковый F Connector (прямое соединение)		10	100
24 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	0.5dB	10	100
24 XX 10 36	Розетка ТВ-Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 37	Розетка ТВ-Спутник Концевая	1dB	10	100
24 XX 10 38	Розетка ТВ-Радио-Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 39	Розетка ТВ-Радио-Спутник Концевая	1.5dB	10	100
24 XX 10 40	Розетка Телефонная	Rj11	10	100
24 XX 10 62	Розетка Телефонная	Ca13	10	100
24 XX 10 41	Розетка Телефонная Двойная	(2 x RJ 11)	10	100
24 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT 5	10	100
24 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT 6	10	100
24 XX 10 46	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 5	10	100
24 XX 10 47	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 6	10	100
24 XX 10 48	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 5 x RJ 11	10	100
24 XX 10 49	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 6 x RJ 11	10	100
24 XX 10 50	Аудиорозетка Двойная (Stereo)		10	100
24 XX 10 51	Аудиовыключатель		8	80
24 XX 10 64	Кнопка Гудок	220 V	8	80
24 XX 10 63	Выключатель для Кондиционера		5	50
24 XX 10 52	Светорегулятор с Подсветкой	(600 W)	8	80
24 XX 10 53	Светорегулятор с Подсветкой	(1.000 W)	8	80
24 XX 10 54	Светорегулятор Проходной с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
24 XX 10 55	Светорегулятор с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
24 XX 10 00	Крышка Пустая		10	100
24 XX 10 56	Устройство Отключения Электропитания с Задержкой и Подсветкой		8	80
24 XX 10 57	Ключ Брелок без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 58	Ключ Брелок с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 59	Ключ Карточка без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 60	Ключ Карточка с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 61	Реле Устройства Отключения Электропитания 220V-10A/220V-16A/220V-30A	(Twin sistem)	*	*

**Рамки**

24 XX 0 092	Двойная Рамка	20	200
24 XX 0 093	Тройная Рамка	18	126
24 XX 0 094	Четверная Рамка	18	126
24 XX 0 095	Пятерная Рамка	20	40

**Расцветки Изделий**

XX 11	Белый
XX 12	Кремовый





## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



24 13 Серебро



24 14 Шампань



24 15 Золото



24 16 Антрацит


Розетки и Выключатели Внутреннего Монтажа		Металлическая Покраска		
Код	Наименование Изделия			
		в Коробке	в Ящике	
24 XX 10 01	Выключатель	10	100	
24 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный	10	100	
24 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 66	Выключатель Трехклавишный	10	100	
24 XX 10 05	Выключатель Кнопка	10	100	
24 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 07	Выключатель Проходной	10	100	
24 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 09	Выключатель Двухклавишный Проходной	10	100	
24 XX 10 10	Выключатель Крестообразный	10	100	
24 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи	10	100	
24 XX 10 12	Кнопка Звонка	10	100	
24 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	10	100
24 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка	10	100	
24 XX 10 15	Розетка	10	100	
24 XX 10 16	Розетка с Защитной Шторкой	10	100	
24 XX 10 17	Розетка с Заземлением	10	100	
24 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой	8	80	
24 XX 10 19	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой	10	100	
24 XX 10 20	Розетка с Крышкой с Заземлением и Защитной Шторкой	8	80	
24 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS	10	100	
24 XX 10 22	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой UPS	10	100	
24 XX 10 23	Розетка с Крышкой UPS	8	80	
24 XX 10 24	Двойная Розетка	6	60	
24 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением	5	50	
24 XX 10 26	Двойная Розетка UPS	5	50	
24 XX 10 30	Розетка ТВ-Радио Проходная	7dB	10	100
24 XX 10 31	Розетка ТВ-Радио Концевая	1.5dB	10	100
24 XX 10 28	Розетка ТВ Проходная	18dB	10	100
24 XX 10 29	Розетка ТВ Концевая	18dB	10	100
24 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	10	100
24 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	0.5dB	10	100
24 XX 10 65	Спутниковый F Connector (прямое соединение)		10	100
24 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	0.5dB	10	100
24 XX 10 36	Розетка ТВ-Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 37	Розетка ТВ-Спутник Концевая	1dB	10	100
24 XX 10 38	Розетка ТВ-Радио-Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 39	Розетка ТВ-Радио-Спутник Концевая	1.5dB	10	100
24 XX 10 40	Розетка Телефонная	Rj11	10	100
24 XX 10 62	Розетка Телефонная	Cat3	10	100
24 XX 10 41	Розетка Телефонная Двойная	(2 x RJ 11)	10	100
24 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT 5	10	100
24 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT 6	10	100
24 XX 10 46	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 5	10	100
24 XX 10 47	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 6	10	100
24 XX 10 48	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 5 x RJ 11	10	100
24 XX 10 49	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 6 x RJ 11	10	100
24 XX 10 50	Аудиорозетка Двойная (Stereo)		10	100
24 XX 10 51	Аудиовыключатель		8	80
24 XX 10 64	Кнопка Гудок	220 V	8	80
24 XX 10 63	Выключатель для Кондиционера		5	50
24 XX 10 52	Светорегулятор с Подсветкой	(600 W)	8	80
24 XX 10 53	Светорегулятор с Подсветкой	(1.000 W)	8	80
24 XX 10 54	Светорегулятор Проходной с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
24 XX 10 55	Светорегулятор с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
24 XX 10 00	Крышка Пустая		10	100
24 XX 10 56	Устройство Отключения Электропитания с Задержкой и Подсветкой		8	80
24 XX 10 57	Ключ Брелок без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 58	Ключ Брелок с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 59	Ключ Карточка без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 60	Ключ Карточка с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 61	Реле Устройства Отключения Электропитания 220V-10A/220V-16A/220V-30A	(Twin sistem)	*	*

Рамки			
24 XX 0 091	Одинарная Рамка	20	200
24 XX 0 092	Двойная Рамка	20	200
24 XX 0 093	Тройная Рамка	18	126
24 XX 0 094	Четверная Рамка	18	126
24 XX 0 095	Пятерная Рамка	20	40

Расцветки Изделий	
XX 13	Серебро
XX 14	Шампань
XX 15	Золото
XX 16	Антрацит




## ДЕРЕВЯННЫЙ

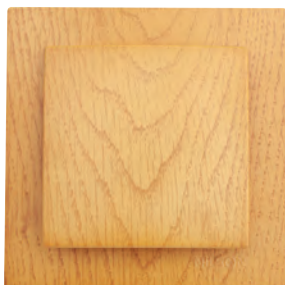


24 25 Дуб



24 26 Черешня

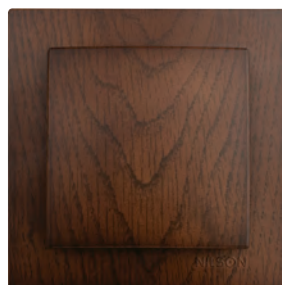

24 27 Орех

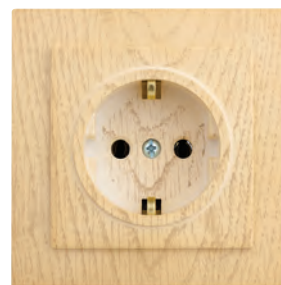

24 28 Клен



Розетки и Выключатели Внутреннего Монтажа		Покраска под Дерево		
Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике	
24 XX 10 01	Выключатель	10	100	
24 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный	10	100	
24 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 66	Выключатель Трехклавишный	10	100	
24 XX 10 05	Выключатель Кнопка	10	100	
24 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 07	Выключатель Проходной	10	100	
24 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой	10	100	
24 XX 10 09	Выключатель Двухклавишный Проходной	10	100	
24 XX 10 10	Выключатель Крестообразный	10	100	
24 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи	10	100	
24 XX 10 12	Кнопка Звонка	10	100	
24 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	10	100
24 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка	10	100	
24 XX 10 15	Розетка	10	100	
24 XX 10 16	Розетка с защитной Шторкой	10	100	
24 XX 10 17	Розетка с Заземлением	10	100	
24 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой	8	80	
24 XX 10 19	Розетка с заземлением и Защитной Шторкой	10	100	
24 XX 10 20	Розетка с Крышкой с Заземлением и Защитной Шторкой	8	80	
24 XX 10 21	Розетка с заземлением UPS	10	100	
24 XX 10 22	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой UPS	10	100	
* 24 XX 10 23	Розетка с Крышкой UPS	8	80	
24 XX 10 24	Двойная Розетка	6	60	
24 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением	5	50	
24 XX 10 26	Двойная Розетка UPS	5	50	
24 XX 10 30	Розетка ТВ-Радио Проходная	7dB	10	100
24 XX 10 31	Розетка ТВ-Радио Концевая	1.5dB	10	100
24 XX 10 28	Розетка ТВ Проходная	18dB	10	100
24 XX 10 29	Розетка ТВ Концевая	18dB	10	100
24 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	10	100
24 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	0.5dB	10	100
24 XX 10 65	Спутниковый F Connector (прямое соединение)		10	100
24 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	0.5dB	10	100
24 XX 10 36	Розетка ТВ-Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 37	Розетка ТВ-Спутник Концевая	1dB	10	100
24 XX 10 38	Розетка ТВ-Радио-Спутник Проходная	4dB	10	100
24 XX 10 39	Розетка ТВ-Радио-Спутник Концевая	1.5dB	10	100
24 XX 10 40	Розетка Телефонная	Rj11	10	100
24 XX 10 62	Розетка Телефонная	Cat3	10	100
24 XX 10 41	Розетка Телефонная Двойная	(2 x RJ 11)	10	100
24 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT 5	10	100
24 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT 6	10	100
24 XX 10 46	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 5	10	100
24 XX 10 47	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 6	10	100
24 XX 10 48	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 5 x RJ 11	10	100
24 XX 10 49	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 6 x RJ 11	10	100
24 XX 10 50	Аудиорозетка Двойная (Stereo)		10	100
24 XX 10 51	Аудиовыключатель		8	80
24 XX 10 64	Кнопка Гудок	220 V	8	80
24 XX 10 63	Выключатель для Кондиционера		5	50
24 XX 10 52	Светорегулятор с Подсветкой	(600 W)	8	80
24 XX 10 53	Светорегулятор с Подсветкой	(1.000 W)	8	80
24 XX 10 54	Светорегулятор Проходной с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
24 XX 10 55	Светорегулятор с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
24 XX 10 00	Крышка Пустая		10	100
24 XX 10 56	Устройство Отключения Электропитания с Задержкой и Подсветкой		8	80
24 XX 10 57	Ключ Брелок без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 58	Ключ Брелок с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 59	Ключ Карточка без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 60	Ключ Карточка с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
24 XX 10 61	Реле Устройства Отключения Электропитания 220V-10A/220V-16A/220V-30A	(Twin sistem)	*	*

**Рамки**

24 XX 0 091	Одинарная Рамка	20	200
24 XX 0 092	Двойная Рамка	20	200
24 XX 0 093	Тройная Рамка	18	126
24 XX 0 094	Четверная Рамка	18	126
24 XX 0 095	Пятерная Рамка	20	40

**Расцветки Изделий**

XX 25	Дуб
XX 26	Черешня
XX 27	Орех
XX 28	Клен

Thor



НАТУРАЛЬНЫЙ



27 11 Белый



27 12 Кремовый

NILSON®

**Розетки и Выключатели Внутреннего Монтажа**

Код	Наименование Изделия		в Коробке	в Ящике
27 XX 10 01	Выключатель		10	100
27 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой		10	100
27 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный		10	100
27 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой		10	100
27 XX 10 66	Выключатель Трехклавишный		10	100
27 XX 10 05	Выключатель Кнопка		10	100
27 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой		10	100
27 XX 10 07	Выключатель Проходной		10	100
27 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой		10	100
27 XX 10 09	Выключатель Двухклавишный Проходной		10	100
27 XX 10 10	Выключатель Крестообразный		10	100
27 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи		10	100
27 XX 10 12	Кнопка Звонка		10	100
27 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	10	100
27 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка		10	100
27 XX 10 15	Розетка		10	100
27 XX 10 16	Розетка с Защитной Шторкой		10	100
27 XX 10 17	Розетка с Заземлением		10	100
27 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой		8	80
27 XX 10 19	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой		10	100
27 XX 10 20	Розетка с Крышкой с Заземлением и Защитной Шторкой		8	80
27 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS		10	100
27 XX 10 22	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой UPS		10	100
27 XX 10 23	Розетка с Крышкой UPS		8	80
27 XX 10 24	Двойная Розетка		6	60
27 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением		5	50
27 XX 10 26	Двойная Розетка UPS		5	50
27 XX 10 30	Розетка ТВ-Радио Проходная	7dB	10	100
27 XX 10 31	Розетка ТВ-Радио Концевая	1.5dB	10	100
27 XX 10 28	Розетка ТВ Проходная	18dB	10	100
27 XX 10 29	Розетка ТВ Концевая	18dB	10	100
27 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	10	100
27 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	0.5dB	10	100
27 XX 10 65	Спутниковый F Connector (прямое соединение)		10	100
27 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	4dB	10	100
27 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	0.5dB	10	100
27 XX 10 36	Розетка ТВ-Спутник Проходная	4dB	10	100
27 XX 10 37	Розетка ТВ-Спутник Концевая	1dB	10	100
27 XX 10 38	Розетка ТВ-Радио-Спутник Проходная	4dB	10	100
27 XX 10 39	Розетка ТВ-Радио-Спутник Концевая	1.5dB	10	100
27 XX 10 40	Розетка Телефонная	Rj11	10	100
27 XX 10 62	Розетка Телефонная	Cat3	10	100
27 XX 10 41	Розетка Телефонная Двойная	(2 x RJ 11)	10	100
27 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT 5	10	100
27 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT 6	10	100
27 XX 10 46	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 5	10	100
27 XX 10 47	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 6	10	100
27 XX 10 48	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 5 x RJ 11	10	100
27 XX 10 49	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 6 x RJ 11	10	100
27 XX 10 50	Аудиорозетка Двойная (Stereo)		10	100
27 XX 10 51	Аудиовыключатель		8	80
27 XX 10 64	Кнопка Гудок	220 V	8	80
27 XX 10 63	Выключатель для Кондиционера		5	50
27 XX 10 52	Светорегулятор с Подсветкой	(600 W)	8	80
27 XX 10 53	Светорегулятор с Подсветкой	(1.000 W)	8	80
27 XX 10 54	Светорегулятор Проходной с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
27 XX 10 55	Светорегулятор с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
27 XX 10 00	Крышка Пустая		10	100
27 XX 10 56	Устройство Отключения Электропитания с Задержкой и Подсветкой		8	80
27 XX 10 57	Ключ Брелок без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
27 XX 10 58	Ключ Брелок с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
27 XX 10 59	Ключ Карточка без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*	*
27 XX 10 60	Ключ Карточка с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*	*
27 XX 10 61	Реле Устройства Отключения Электропитания 220V-10A/220V-16A/220V-30A	(Twin sistem)	*	*

**Рамки**

27 XX 0 092	Двойная Рамка		15	200
27 XX 0 093	Тройная Рамка		15	150
27 XX 0 094	Четверная Рамка		15	105
27 XX 0 095	Пятерная Рамка		15	105
			15	40

**Расцветки Изделий**

XX 11	Белый
XX 12	Кремовый



# Thor



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



27 13 Серебро



27 14 Шампань



27 15 Золото



27 16 Антрацит

# NILSON®

Розетки и Выключатели Внутреннего Монтажа		Металлическая Покраска		
Код	Наименование Изделия			
		в Коробке	в Ящике	
27 XX 10 01	Выключатель	10	100	
27 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой	10	100	
27 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный	10	100	
27 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой	10	100	
27 XX 10 66	Выключатель Трехклавишный	10	100	
27 XX 10 05	Выключатель Кнопка	10	100	
27 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой	10	100	
27 XX 10 07	Выключатель Проходной	10	100	
27 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой	10	100	
27 XX 10 09	Выключатель Двухклавишный Проходной	10	100	
27 XX 10 10	Выключатель Крестообразный	10	100	
27 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи	10	100	
27 XX 10 12	Кнопка Звонка	10	100	
27 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	10	100
27 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка	10	100	
27 XX 10 15	Розетка	10	100	
27 XX 10 16	Розетка с Защитной Шторкой	10	100	
27 XX 10 17	Розетка с Заземлением	10	100	
27 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой	8	80	
27 XX 10 19	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой	10	100	
27 XX 10 20	Розетка с Крышкой с Заземлением и Защитной Шторкой	8	80	
27 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS	10	100	
27 XX 10 22	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой UPS	10	100	
* 27 XX 10 23	Розетка с Крышкой UPS	8	80	
27 XX 10 24	Двойная Розетка	6	60	
27 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением	5	50	
27 XX 10 26	Двойная Розетка UPS	5	50	
27 XX 10 30	Розетка ТВ-Радио Проходная	7dB	10	100
27 XX 10 31	Розетка ТВ-Радио Концевая	1.5dB	10	100
27 XX 10 28	Розетка ТВ Проходная	18dB	10	100
27 XX 10 29	Розетка ТВ Концевая	18dB	10	100
27 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	10	100
27 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	0.5dB	10	100
27 XX 10 65	Спутниковый F Connector (прямое соединение)	10	100	
27 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	4dB	10	100
27 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	0.5dB	10	100
27 XX 10 36	Розетка ТВ-Спутник Проходная	4dB	10	100
27 XX 10 37	Розетка ТВ-Спутник Концевая	1dB	10	100
27 XX 10 38	Розетка ТВ-Радио-Спутник Проходная	4dB	10	100
27 XX 10 39	Розетка ТВ-Радио-Спутник Концевая	1.5dB	10	100
27 XX 10 40	Розетка Телефонная	Rj11	10	100
27 XX 10 62	Розетка Телефонная	Cat3	10	100
27 XX 10 41	Розетка Телефонная Двойная	(2 x RJ 11)	10	100
27 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT 5	10	100
27 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT 6	10	100
27 XX 10 46	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 5	10	100
27 XX 10 47	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 6	10	100
27 XX 10 48	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 5 x RJ 11	10	100
27 XX 10 49	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 6 x RJ 11	10	100
27 XX 10 50	Аудиорозетка Двойная (Stereo)	10	100	
27 XX 10 51	Аудиовыключатель	8	80	
27 XX 10 64	Кнопка Гудок	220 V	8	80
27 XX 10 63	Выключатель для Кондиционера	5	50	
27 XX 10 52	Светорегулятор с Подсветкой	(600 W)	8	80
27 XX 10 53	Светорегулятор с Подсветкой	(1.000 W)	8	80
27 XX 10 54	Светорегулятор Проходной с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
27 XX 10 55	Светорегулятор с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8	80
27 XX 10 00	Крышка Пустая	10	100	
27 XX 10 56	Устройство Отключения Электропитания с Задержкой и Подсветкой	8	80	
27 XX 10 57	Ключ Брелок без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания	*	*	
27 XX 10 58	Ключ Брелок с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания	*	*	
27 XX 10 59	Ключ Карточка без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания	*	*	
27 XX 10 60	Ключ Карточка с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания	*	*	
27 XX 10 61	Реле Устройства Отключения Электропитания 220V-10A/220V-16A/220V-30A	(Twin sistem)	*	*

**Рамки**

27 XX 0 091	Одинарная Рамка	15	200
27 XX 0 092	Двойная Рамка	15	150
27 XX 0 093	Тройная Рамка	15	105
27 XX 0 094	Четверная Рамка	15	105
27 XX 0 095	Пятерная Рамка	15	40

**Расцветки Изделий**

XX 13	Серебро
XX 14	Шампань
XX 15	Золото
XX 16	Антрацит



# Touran lux



Механизм и накладки в сериях **Touran, Thor, Touran Lux** одинаковые.



## МЕХАНИЗМЫ



24 11 04 01 Белый

24 12 04 01 Кремовый

24 13 04 01 Серебро

24 14 04 01 Шампань

24 15 04 01 Золото

24 16 04 01 Антрацит

24 23 04 01 Доре

## РАМКИ ЗАМАК



22 STN Сатин

22 KRM Хром

22 ALT Золото

22 FME Антрацит

**NILSON®**



# Touran Lux

Розетки и Выключатели Внутреннего Монтажа		Механизм+Накладка	
Код	Наименование Изделия		в Коробке
24 XX 04 01	Выключатель		10
24 XX 04 02	Выключатель с Подсветкой		10
24 XX 04 03	Выключатель Двухклавишный		10
24 XX 04 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой		10
24 XX 04 66	Выключатель Трехклавишный		10
24 XX 04 05	Выключатель Кнопка		10
24 XX 04 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой		10
24 XX 04 07	Выключатель Проходной		10
24 XX 04 08	Выключатель Проходной с Подсветкой		10
24 XX 04 09	Выключатель Двухклавишный Проходной		10
24 XX 04 10	Выключатель Крестообразный		10
24 XX 04 11	Выключатель для Управления Жалюзи		10
24 XX 04 12	Кнопка Звонка		10
24 XX 04 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	10
24 XX 04 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка		10
24 XX 04 15	Розетка		10
24 XX 04 16	Розетка с Защитной Шторкой		10
24 XX 04 17	Розетка с Заземлением		10
24 XX 04 18	Розетка с Заземлением и Крышкой		8
24 XX 04 19	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой		10
24 XX 04 20	Розетка с Крышкой с Заземлением и Защитной Шторкой		8
24 XX 04 21	Розетка с Заземлением UPS		10
24 XX 04 22	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой UPS		10
* 24 XX 04 23	Розетка с Крышкой UPS		8
22 XX 04 24	Двойная Розетка		6
22 XX 04 25	Двойная Розетка с Заземлением		5
* 22 XX 04 26	Двойная Розетка UPS		5
24 XX 04 30	Розетка ТВ-Радио Проходная	7dB	10
24 XX 04 31	Розетка ТВ-Радио Концевая	1.5dB	10
24 XX 04 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	10
24 XX 04 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	0.5dB	10
24 XX 04 65	Спутниковый F Connector (прямое соединение)		10
24 XX 04 34	Розетка Спутник Проходная	4dB	10
24 XX 04 35	Розетка Спутник Концевая	0.5dB	10
24 XX 04 36	Розетка ТВ-Спутник Проходная	4dB	10
24 XX 04 37	Розетка ТВ-Спутник Концевая	1dB	10
24 XX 04 38	Розетка ТВ-Радио-Спутник Проходная	4dB	10
24 XX 04 39	Розетка ТВ-Радио-Спутник Концевая	1.5dB	10
24 XX 04 62	Розетка Телефонная	Cat3	10
24 XX 04 41	Розетка Телефонная Двойная	(2 x RJ 11)	10
24 XX 04 44	Розетка Компьютерная	CAT 5	10
24 XX 04 45	Розетка Компьютерная	CAT 6	10
24 XX 04 46	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 5	10
24 XX 04 47	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 6	10
24 XX 04 48	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 5 x RJ 11	10
24 XX 04 49	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 6 x RJ 11	10
24 XX 04 50	Аудиорозетка Двойная (Stereo)		10
24 XX 04 51	Аудиовыключатель		8
24 XX 04 64	Кнопка Гудок	220 V	8
24 XX 04 63	Выключатель для Кондиционера		5
24 XX 04 52	Светорегулятор с Подсветкой	(600 W)	8
24 XX 04 53	Светорегулятор с Подсветкой	(1.000 W)	8
24 XX 04 54	Светорегулятор Проходной с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8
24 XX 04 55	Светорегулятор с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	8
24 XX 04 00	Крышка Пустая		10
24 XX 04 56	Устройство Отключения Электропитания с Задержкой и Подсветкой		8
24 XX 04 57	Ключ Брелок без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*
24 XX 04 58	Ключ Брелок с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*
24 XX 04 59	Ключ Карточка без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*
24 XX 04 60	Ключ Карточка с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*
24 XX 04 61	Реле Устройства Отключения Электропитания 220V-10A/220V-16A/220V-30A	(Twin system)	*

Рамки Замак		
22 XX 0 091	Одиарная Рамка	20
22 XX 0 092	Двойная Рамка	10
22 XX 0 093	Тройная Рамка	10
22 XX 0 094	Четверная Рамка	10
22 XX 0 100	Рамка для Двойной Розетки	9

Кода Расцветок Накладок	
XX 11	Белый
XX 12	Кремовый
XX 13	Серебро
XX 14	Шампань
XX 15	Золото
XX 16	Антрацит
XX 23	Доре

Кода Рамок Замак	
XX STN	Сатин
XX KRM	Хром
XX ALT	Золото
XX FME	Антрацит

В серии **Touran Lux** механизм+крышка/накладка и рамки производятся и отпускаются отдельно.

\* Изделие находится в процессе разработки.


# Selene



Накладки/крышки  
серии **Selene**  
отличаются от  
накладок/крышек  
серий  
**Touran, Thor,**  
**Touran Lux.**



## МЕХАНИЗМЫ

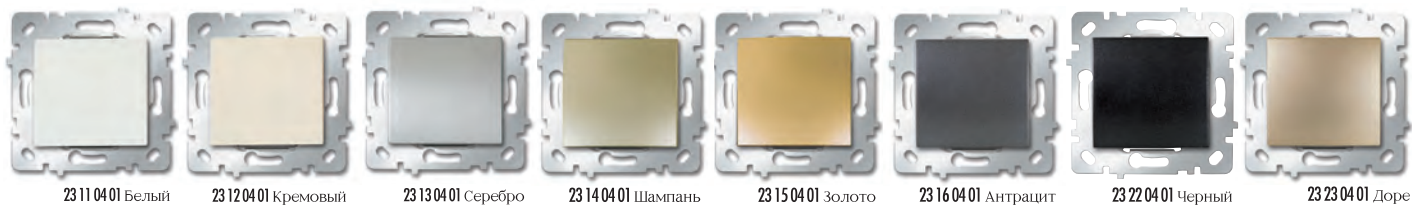

## СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ



## ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ



**NILSON®**

# Selene

Розетки и Выключатели Внутреннего Монтажа		Механизм+Накладка	
Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике
23 XX 10 01	Выключатель	20	30
23 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой	20	30
23 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный	20	30
23 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой	20	30
23 XX 10 66	Выключатель Трехклавишный	20	30
23 XX 10 05	Выключатель Кнопка	20	30
23 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой	20	30
23 XX 10 07	Выключатель Проходной	20	30
23 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой	20	30
23 XX 10 09	Выключатель Двухклавишный Проходной	20	30
23 XX 10 10	Выключатель Крестообразный	20	30
23 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи	20	30
23 XX 10 12	Кнопка Звонка	20	30
23 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	20
23 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка	20	30
23 XX 10 15	Розетка	20	30
* 23 XX 10 16	Розетка с Защитной Шторкой	20	30
23 XX 10 17	Розетка с Заземлением	20	30
23 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой	20	30
23 XX 10 19	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой	20	30
* 23 XX 10 20	Розетка с Крышкой с Заземлением и Защитной Шторкой	20	30
23 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS	20	30
* 23 XX 10 22	Розетка с Заземлением и Защитной Шторкой UPS	20	30
* 23 XX 10 23	Розетка с Крышкой UPS	20	30
23 XX 10 24	Двойная Розетка	20	20
23 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением	20	20
* 23 XX 10 26	Двойная Розетка UPS	20	20
23 XX 10 30	Розетка ТВ-Радио Проходная	7dB	20
23 XX 10 31	Розетка ТВ-Радио Концевая	1.5dB	20
23 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	20
23 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	0.5dB	20
23 XX 10 65	Спутниковый F Connector (прямое соединение)		20
23 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	4dB	20
23 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	0.5dB	20
23 XX 10 36	Розетка ТВ-Спутник Проходная	4dB	20
23 XX 10 37	Розетка ТВ-Спутник Концевая	1dB	20
23 XX 10 38	Розетка ТВ-Радио-Спутник Проходная	4dB	20
23 XX 10 39	Розетка ТВ-Радио-Спутник Концевая	1.5dB	20
23 XX 10 62	Розетка Телефонная	Cat3	20
23 XX 10 41	Розетка Телефонная Двойная	(2 x RJ 11)	20
23 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT 5	20
23 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT 6	20
23 XX 10 46	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 5	20
23 XX 10 47	Розетка Компьютерная Двойная	2 x CAT 6	20
23 XX 10 48	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 5 x RJ 11	20
23 XX 10 49	Розетка Комбин. Компьютерная-Телефонная	CAT 6 x RJ 11	20
23 XX 10 50	Аудиорозетка Двойная (Stereo)		20
23 XX 10 51	Аудиовыключатель		20
23 XX 10 64	Кнопка Гудок	220 V	20
23 XX 10 63	Выключатель для Кондиционера		10
23 XX 10 52	Светорегулятор с Подсветкой	(600 W)	10
23 XX 10 53	Светорегулятор с Подсветкой	(1.000 W)	20
23 XX 10 54	Светорегулятор Проходной с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	20
23 XX 10 55	Светорегулятор с Подсветкой+Предохранителем+Фильтром	(300 W)	20
23 XX 10 00	Крышка Пустая		20
23 XX 10 56	Устройство Отключения Электропитания с Задержкой и Подсветкой		20
23 XX 10 57	Ключ Брелок без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*
23 XX 10 58	Ключ Брелок с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*
23 XX 10 59	Ключ Карточка без Логотипа для Устройства Отключения Электропитания		*
23 XX 10 60	Ключ Карточка с Логотипом для Устройства Отключения Электропитания		*
23 XX 10 61	Реле Устройства Отключения Электропитания 220V-10A/220V-16A/220V-30A	(Twin system)	*

Рамки Стекланные		
23 XX 0 091	Одинарная Рамка	20
23 XX 0 092	Двойная Рамка	10
23 XX 0 093	Тройная Рамка	10
23 XX 0 094	Четверная Рамка	10
23 XX 0 095	Пятерная Рамка	9
23 XX 0 100	Рамка для Двойной Розетки	10

Рамки Деревянные		
23 XX 0 091	Одинарная Рамка	20
23 XX 0 092	Двойная Рамка	10
23 XX 0 093	Тройная Рамка	10
23 XX 0 094	Четверная Рамка	10
23 XX 0 095	Пятерная Рамка	9
23 XX 0 100	Рамка для Двойной Розетки	10

Кода Расцветок Накладок	
XX 11	Белый
XX 12	Кремовый
XX 13	Серебро
XX 14	Шампань
XX 15	Золото
XX 16	Антрацит
XX 22	Черный
XX 23	Доре

Кода Стекланных Рамок	
XX BL	Черный
XX MP	Матерпоинт
XX WH	Белый
XX BR	Бронзовый
XX CR	Бордовый
XX MV	Голубой
XX PR	Перламутровый

Кода Деревянных Рамок	
XX MA	Клён
XX OA	Дуб
XX CY	Черешня
XX WN	Орех
XX WE	Венге

В серии **Selene** механизм+крышка/накладка и рамки производятся и отпускаются отдельно.

\* Изделие находится в процессе разработки.



# Themis



## НАТУРАЛЬНЫЙ



26 11 Белый



26 12 Кремовый

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



26 13 Серебро



26 14 Шампань



26 15 Золото



26 16 Антрацит

## ДЕРЕВЯННЫЙ



26 25 Дуб



26 26 Черешня



26 27 Орех



26 28 Клен

## Themis НАТУРАЛЬНЫЙ

Розетки и Выключатели Наружного Монтажа

Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике
26 XX 10 01	Выключатель	10	100
26 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой	10	100
26 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный	10	100
26 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой	10	100
26 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи	10	100
26 XX 10 05	Выключатель Кнопка	10	100
26 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой	10	100
26 XX 10 07	Выключатель Проходной	10	100
26 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой	10	100
26 XX 10 12	Кнопка Звонка	10	100
26 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	100
26 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка	10	100
26 XX 10 15	Розетка	10	100
26 XX 10 17	Розетка с Заземлением	10	100
26 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой	8	80
26 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS	10	100
* 26 XX 10 22	Розетка с защитной Шторкой UPS	10	100
26 XX 10 24	Двойная Розетка	6	60
26 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением	6	60
26 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	100
26 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	1dB	100
26 XX 10 62	Розетка Телефонная	CAT3	100
26 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	10	100
26 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	10	100
26 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT5	100
26 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT6	100

Цвета Изделий

- XX 11 Белый
- XX 12 Кремовый

## Themis МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Розетки и Выключатели Наружного Монтажа

Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике
26 XX 10 01	Выключатель	10	100
26 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой	10	100
26 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный	10	100
26 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой	10	100
26 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи	10	100
26 XX 10 05	Выключатель Кнопка	10	100
26 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой	10	100
26 XX 10 07	Выключатель Проходной	10	100
26 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой	10	100
26 XX 10 12	Кнопка Звонка	10	100
26 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	100
26 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка	10	100
26 XX 10 15	Розетка	10	100
26 XX 10 17	Розетка с Заземлением	10	100
26 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой	8	80
26 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS	10	100
* 26 XX 10 22	Розетка с защитной Шторкой UPS	10	100
26 XX 10 24	Двойная Розетка	6	60
26 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением	6	60
26 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	100
26 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	1dB	100
26 XX 10 62	Розетка Телефонная	CAT3	100
26 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	10	100
26 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	10	100
26 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT5	100
26 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT6	100

Цвета Изделий

- XX 13 Серебро
- XX 14 Шампань
- XX 15 Золото
- XX 16 Антрацит

## Themis ДЕРЕВЯННЫЙ

Розетки и Выключатели Наружного Монтажа

Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике
26 XX 10 01	Выключатель	10	100
26 XX 10 02	Выключатель с Подсветкой	10	100
26 XX 10 03	Выключатель Двухклавишный	10	100
26 XX 10 04	Выключатель Двухклавишный с Подсветкой	10	100
26 XX 10 11	Выключатель для Управления Жалюзи	10	100
26 XX 10 05	Выключатель Кнопка	10	100
26 XX 10 06	Выключатель Кнопка с Подсветкой	10	100
26 XX 10 07	Выключатель Проходной	10	100
26 XX 10 08	Выключатель Проходной с Подсветкой	10	100
26 XX 10 12	Кнопка Звонка	10	100
26 XX 10 13	Кнопка Звонка с Подсветкой	12V	100
26 XX 10 14	Кнопка Дверного Автоматического Замка	10	100
26 XX 10 15	Розетка	10	100
26 XX 10 17	Розетка с Заземлением	10	100
26 XX 10 18	Розетка с Заземлением и Крышкой	8	80
26 XX 10 21	Розетка с Заземлением UPS	10	100
* 26 XX 10 22	Розетка с защитной Шторкой UPS	10	100
26 XX 10 24	Двойная Розетка	6	60
26 XX 10 25	Двойная Розетка с Заземлением	6	60
26 XX 10 32	Розетка ТВ Проходная (Низкая Потеря Сигнала)	11dB	100
26 XX 10 33	Розетка ТВ Концевая (Низкая Потеря Сигнала)	1dB	100
26 XX 10 62	Розетка Телефонная	CAT3	100
26 XX 10 34	Розетка Спутник Проходная	10	100
26 XX 10 35	Розетка Спутник Концевая	10	100
26 XX 10 44	Розетка Компьютерная	CAT5	100
26 XX 10 45	Розетка Компьютерная	CAT6	100

Цвета Изделий

- XX 25 Дуб
- XX 26 Черешня
- XX 27 Орех
- XX 28 Клён

УДЛИНИТЕЛЬ 2 ГНЕЗДА



УДЛИНИТЕЛЬ 3 ГНЕЗДА




УДЛИНИТЕЛЬ 4 ГНЕЗДА



УДЛИНИТЕЛЬ 6 ГНЕЗД




АКСЕССУАРЫ

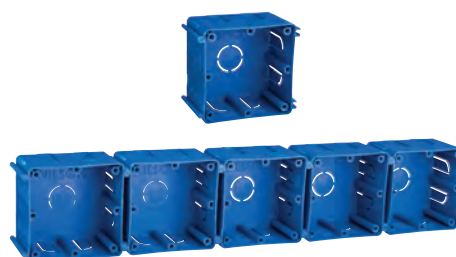



## Колодки, Удлинитель, Аксессуары

Код	Наименование Изделия	в Ящике
40 13 00 00	Наборная Установочная Коробка	336
40 13 01 01	Тройник	20
40 13 01 02	Вилка с Заземлением и Ручкой	400
40 13 01 03	Гнездо с Заземлением	400
40 13 00 04	Вилка	800
42 13 01 00	Колодка с Заземлением 2 Гнезда	24
42 13 01 02	Удлинитель с Заземлением 2 Гнезда 2MT	12
42 13 01 03	Удлинитель с Заземлением 2 Гнезда 3MT	12
42 13 01 05	Удлинитель с Заземлением 2 Гнезда 5MT	12
42 13 11 00	Колодка с Заземлением и Кнопкой 2 Гнезда	24
42 13 11 02	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 2 Гнезда 2MT	12
42 13 11 03	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 2 Гнезда 3MT	12
42 13 11 05	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 2 Гнезда 5MT	12
43 13 01 00	Колодка с Заземлением 3 Гнезда	24
43 13 01 02	Удлинитель с Заземлением 3 Гнезда 2MT	12
43 13 01 03	Удлинитель с Заземлением 3 Гнезда 3MT	12
43 13 01 05	Удлинитель с Заземлением 3 Гнезда 5MT	12
43 13 11 00	Колодка с Заземлением и Кнопкой 3 Гнезда	24
43 13 11 02	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 3 Гнезда 2MT	12
43 13 11 03	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 3 Гнезда 3MT	12
43 13 11 05	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 3 Гнезда 5MT	12
44 13 01 00	Колодка с Заземлением 4 Гнезда	24
44 13 01 02	Удлинитель с Заземлением 4 Гнезда 2MT	12
44 13 01 03	Удлинитель с Заземлением 4 Гнезда 3MT	12
44 13 01 05	Удлинитель с Заземлением 4 Гнезда 5MT	12
44 13 11 00	Колодка с Заземлением и Кнопкой 4 Гнезда	24
44 13 11 02	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 4 Гнезда 2MT	12
44 13 11 03	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 4 Гнезда 3MT	12
44 13 11 05	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 4 Гнезда 5MT	12
46 13 01 00	Колодка с Заземлением 6 Гнезд	24
46 13 01 02	Удлинитель с Заземлением 6 Гнезд 2MT	12
46 13 01 03	Удлинитель с Заземлением 6 Гнезд 3MT	12
46 13 01 05	Удлинитель с Заземлением 6 Гнезд 5MT	12
46 13 11 00	Колодка с Заземлением и Кнопкой 6 Гнезд	24
46 13 11 02	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 6 Гнезд 2MT	12
46 13 11 03	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 6 Гнезд 3MT	12
46 13 11 05	Удлинитель с Заземлением и Кнопкой 6 Гнезд 5MT	12
42 13 00 00	Колодка 2 Гнезда	24
42 13 00 02	Удлинитель 2 Гнезда 2MT	12
42 13 00 03	Удлинитель 2 Гнезда 3MT	12
42 13 00 05	Удлинитель 2 Гнезда 5MT	12
43 13 00 00	Колодка 3 Гнезда	24
43 13 00 02	Удлинитель 3 Гнезда 2MT	12
43 13 00 03	Удлинитель 3 Гнезда 3MT	12
43 13 00 05	Удлинитель 3 Гнезда 5MT	12
44 13 00 00	Колодка 4 Гнезда	24
44 13 00 02	Удлинитель 4 Гнезда 2MT	12
44 13 00 03	Удлинитель 4 Гнезда 3MT	12
44 13 00 05	Удлинитель 4 Гнезда 5MT	12

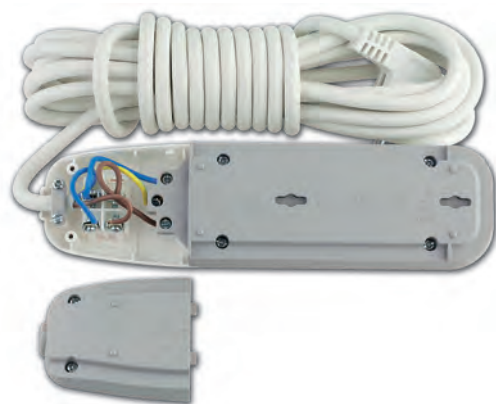

## Боксы для Автоматических Выключателей

### Для Наружного Монтажа

Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике
30 44 10 01	1 Бокс для Автоматических Выключателей	20	400
30 44 10 02	1-2 Бокс для Автоматических Выключателей	20	400
30 44 10 03	3-4 Бокс для Автоматических Выключателей	10	200




### Для Наружного Монтажа

Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике
30 44 11 02	2 Бокс для Автоматических Выключателей	1	40
30 44 11 04	4 Бокс для Автоматических Выключателей	1	30
30 44 10 06	6 Бокс для Автоматических Выключателей	1	30
30 44 10 09	9 Бокс для Автоматических Выключателей	1	30
30 44 10 12	12 Бокс для Автоматических Выключателей	1	20
30 44 10 16	16 Бокс для Автоматических Выключателей	1	20
30 44 10 24	24 Бокс для Автоматических Выключателей	1	10
30 44 10 36	36 Бокс для Автоматических Выключателей	1	10



### Для Внутреннего Монтажа

Код	Наименование Изделия	в Коробке	в Ящике
30 33 11 02	2 Бокс для Автоматических Выключателей	1	40
30 33 11 04	4 Бокс для Автоматических Выключателей	1	30
30 33 10 06	6 Бокс для Автоматических Выключателей	1	30
30 33 10 09	9 Бокс для Автоматических Выключателей	1	30
30 33 10 12	12 Бокс для Автоматических Выключателей	1	20
30 33 10 16	16 Бокс для Автоматических Выключателей	1	20
30 33 10 24	24 Бокс для Автоматических Выключателей	1	10
30 33 10 36	36 Бокс для Автоматических Выключателей	1	10

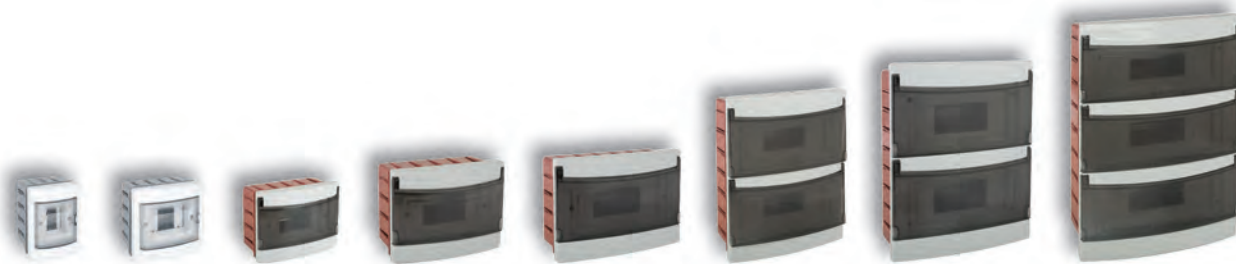



**NILSON®**

[www.nilson.com.tr](http://www.nilson.com.tr)



[www.nilson.com.tr](http://www.nilson.com.tr)

**NILSON**<sup>®</sup>



V.K.

